


—— 切り取り
 山折り
 - - - - 谷折り


のりしろ
 目安線

1. ボルトを組み立てる。

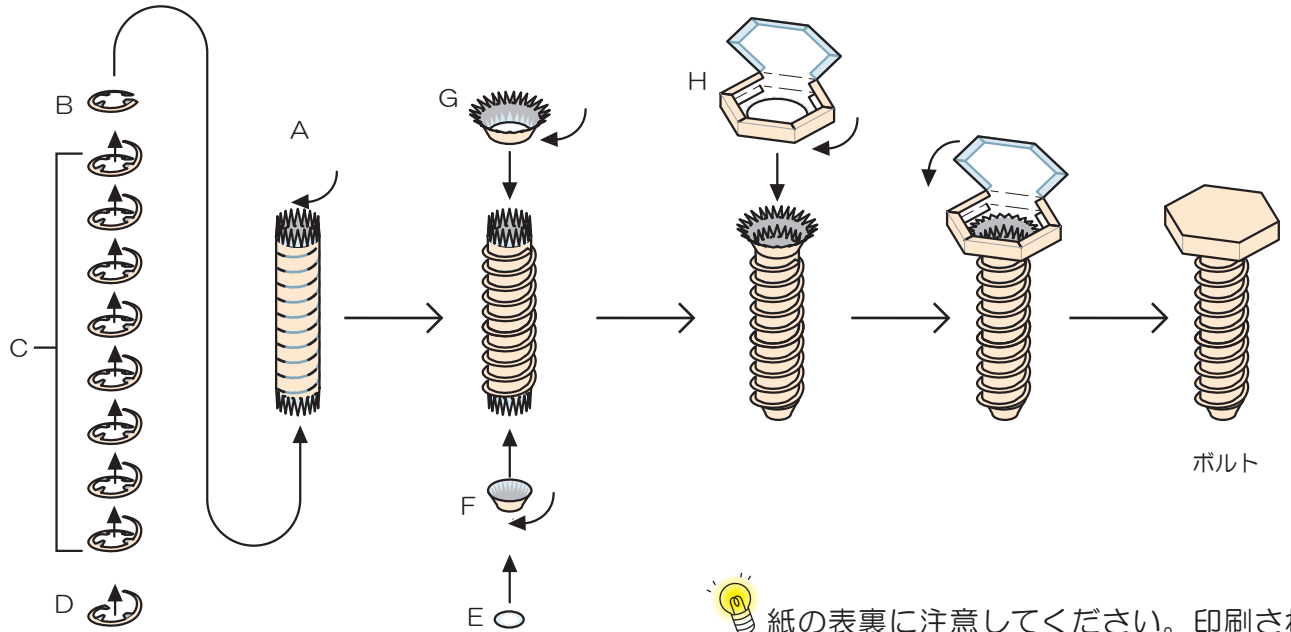


紙の表裏に注意してください。印刷された面が、完成時に内側になるように組み立てると、ネジ山とネジ受けの巻き方向が、本物のネジと方向になります。

2. ナットを組み立てる。

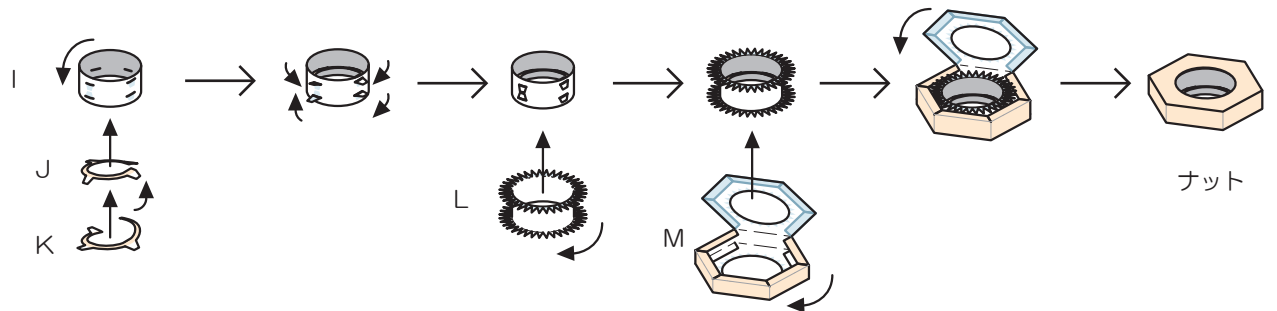

3. ボルトにナットをはめてみる。

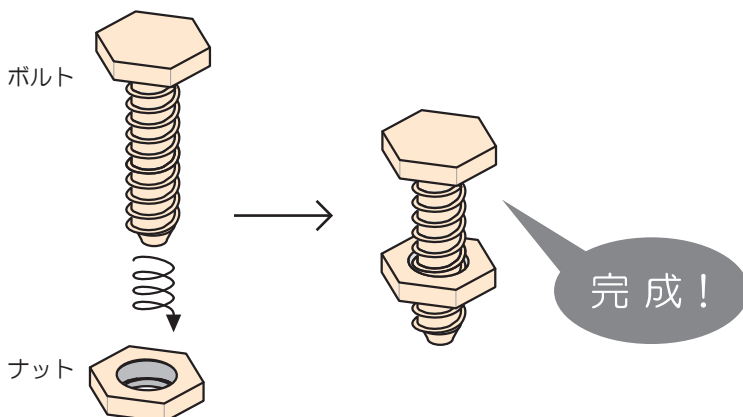

型紙の印刷した面は組み立てたときに、部品の裏側になります。木ネジ、クロムメッキ、真鍮、ステンレスなど、質感を自由にイメージして、好みの紙に印刷し、組み立ててみてください。

